


電熱款
Electric heating Type

瓦斯款
Gas Type

移
動
式
烘
豆
機

Mobile Roasting Machine

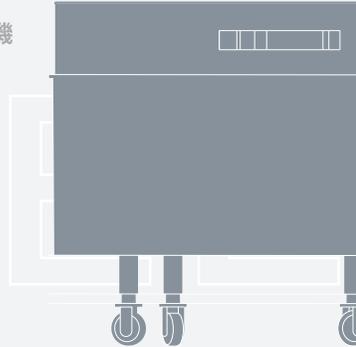



HOT



A coffee bean to a cup of coffee

一顆咖啡豆
到一杯咖啡



全機採用不鏽鋼SUS304
符合食用級鋼材



淨重約22公斤



滾筒為錐形設計
下豆快速



密爆式烘豆法
烘豆量500g~2000g



觀豆窗及探豆棒
清楚掌握咖啡豆烘培進度



涼豆桶設計 2~3分鐘快速冷卻
保留咖啡原始風味



二處銀皮收集方法
減少銀皮清洗 提升烘豆效率





滑輪設計 方便移動
隨地皆可烘豆

烘出最純粹的簡易咖啡
簡易操作 快速更換環境
適用於咖啡廳、家用、小團體



Product specifications

產品規格

電熱款
Electric heating Type

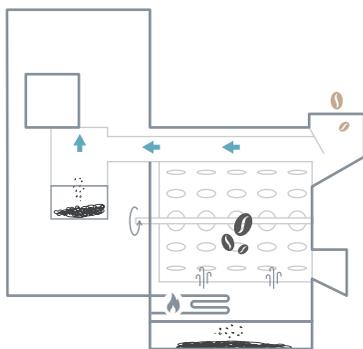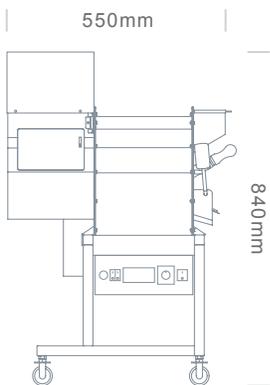

瓦斯款
Gas Type

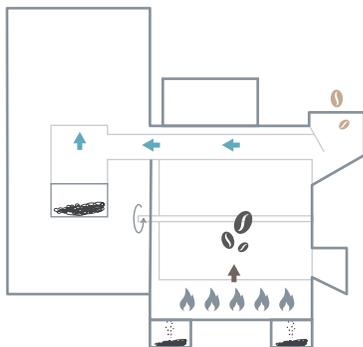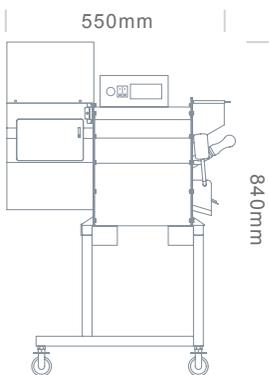

涼豆桶
Cooling Bean Agitator



涼豆散熱處

380mm

400mm



散熱開關

抽風桶

下豆孔





Function Introduction
功能介紹



觀豆窗及探豆棒
清楚掌握咖啡豆烘培進度



抽風控制片



二處銀皮收集方法
減少銀皮清洗
提升烘豆效率



請仔細閱讀以下「安全使用注意事項」,以正確使用本產品,防止對您自己或他人造成傷害,請確實遵循,否則可能會導致嚴重的傷害甚至死亡。

1 | 安裝警告

- 將產品放置在平穩的表面上,避免掉落。
- 請勿摔落本產品或對產品施力,否則會導致機身變形、故障或火災。

2 | 禁止拆卸

- 請勿拆卸、篡改或試圖修理產品,否則可能會導致故障並保權益,如需維修,請洽客服人員送修。

3 | 電壓和功率

- 請將電源線直接插在牆上插座,避免使用延長線。如果一定要使用延長線時,務必至少能夠承受2000W
- 以上的負載,並且不能同時使用其他設備,如除濕機、箱、微波爐等,否則可能跳電,造成烘焙失敗。
- 與官方電壓相比,部分房屋的電壓可能不穩定,用戶有可能需要穩壓來穩定加熱器的運作。

4 | 避免觸水氣

- 請勿讓水進入本產品中,否則導致短路或觸電。
- 請勿在潮濕或暴露於雨中使用,否則導致短路或觸電。
- 禁止潮濕的手,操作電源插頭、開關,否則導致觸電

5 | 避免損壞電源線

- 定期查插頭的接頭表面無粉塵,插頭能完全插入插座不鬆動,若附著灰塵或連接不牢固,可能導致觸電或起火。
- 請勿在電線上放置任何物品,禁止拉扯、捆紮或篡改電源線,否則可能會損壞電源線,導致觸電或起火
- 保持電源線遠離任何熱源。
- 請勿為了防止插頭脫落,而故意彎曲插頭的接頭,否則導致連接鬆動及火災。
- 拔下電源插頭時,請務必握住插頭本身而不是電線。用力扯電線,可能造成損壞。
- 若一天或更長時間不使用產品,請將插頭從電源插座上拔除。

6 | 操作

- 除了咖啡豆之外,請勿將其他東西放進烘培機身內,以避免發生機壞或是故障。
- 請勿讓孩童自行單獨使用機器,以避免觸電或受傷。

